

電極パッドの期限確認

IPAD CU-SPR・CU-SP1

有効期限は電極パッドの袋のラベルに記載されています。



有効期限は次のように記載されています。


MM / YYYY
MM - 月
YYYY - 年



電極パッドの使用期限が電極パッドパッケージの表面に記載されています。



NF1200

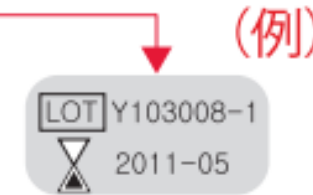

(例)
2011-05
2011年5月
が交換時期
です。

電極パッドの交換期限が電極パッドのパッケージの表面に記載されています。